

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-S7710

Manuale dell'utente

Info sul manuale

Grazie per aver scelto questo innovativo prodotto Samsung. Questo dispositivo vi offre degli strumenti di comunicazione in mobilità di elevata qualità e caratteristiche di intrattenimento basate sulle più evolute tecnologie offerte da Samsung. Il presente manuale é stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate potrebbero variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal gestore telefonico e potrebbero essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito www.samsung.com.
- Le funzioni, i servizi e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software, al Paese o al gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. La personalizzazione del sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e altri contenuti multimediali forniti col dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo di servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. In caso di domande su un'applicazione fornita con il dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate dall'utente, contattate il gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Altre impostazioni** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Connessione dati**.

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

Sommario

Operazioni preliminari

- 7 Componenti del dispositivo
- 8 Tasti
- 9 Contenuto della confezione
- 10 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
- 13 Caricamento della batteria
- 15 Inserimento di una scheda di memoria
- 18 Applicazione del cinturino
- 18 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 19 Corretta impugnatura del dispositivo
- 19 Blocco e sblocco del dispositivo
- 20 Regolazione del volume
- 20 Attivazione della Modalità silenziosa

Operazioni di base

- 21 Icone
- 22 Utilizzo del touch screen
- 25 Movimenti di controllo
- 27 Notifiche
- 28 Schermata Home
- 30 Utilizzo delle applicazioni
- 30 Menu Applicazioni
- 32 Guida
- 32 Inserimento del testo
- 34 Connessione a una rete Wi-Fi

- 35 Impostazione degli account
- 36 Trasferimento dei file
- 37 Protezione del dispositivo
- 39 Aggiornamento del dispositivo

Comunicazione

- 40 Telefono
- 46 Rubrica
- 49 Messaggi
- 50 E-mail
- 51 Google Mail
- 52 Google Talk
- 53 Google+
- 54 Messenger
- 54 ChatON

Web e connessioni

- 55 Internet
- 56 Chrome
- 57 Bluetooth

Multimedia

- 59 Lettore musicale
- 60 Fotocamera

- 66 Galleria
- 68 Lettore video
- 70 YouTube
- 71 Radio FM

Store, Hub applicazioni e contenuti

- 73 Play Store
- 74 Samsung Apps
- 74 S Suggest
- 75 Game Hub
- 75 Music Hub
- 76 Video Hub

Utilità

- 77 Promemoria
- 78 Calendario
- 80 Orologio
- 82 Calcolatrice
- 82 Registratore vocale
- 84 S Voice
- 85 Google
- 85 Ricerca vocale
- 86 Archivio
- 86 Download

Navigazione e luoghi

- 87 Mappe
- 88 Luoghi
- 89 Navigatore


Impostazioni

- 90 Info sulle impostazioni
- 90 Wi-Fi
- 91 Bluetooth
- 91 Utilizzo dei dati
- 91 Altre impostazioni
- 93 Schermata Home
- 93 Modalità di blocco
- 93 Suono
- 94 Schermo
- 95 Memoria
- 95 Risparmio energetico
- 95 Batteria
- 95 Gestione applicazioni
- 96 Servizi per la posizione
- 96 Schermata di blocco
- 97 Sicurezza
- 99 Lingua e inserimento
- 103 Backup e ripristino
- 103 Aggiungi account
- 103 Movimento
- 104 Torcia
- 104 Data e ora
- 105 Accessibilità
- 106 Opzioni sviluppatore
- 107 Info sul dispositivo

Risoluzione dei problemi

Operazioni preliminari

Componenti del dispositivo

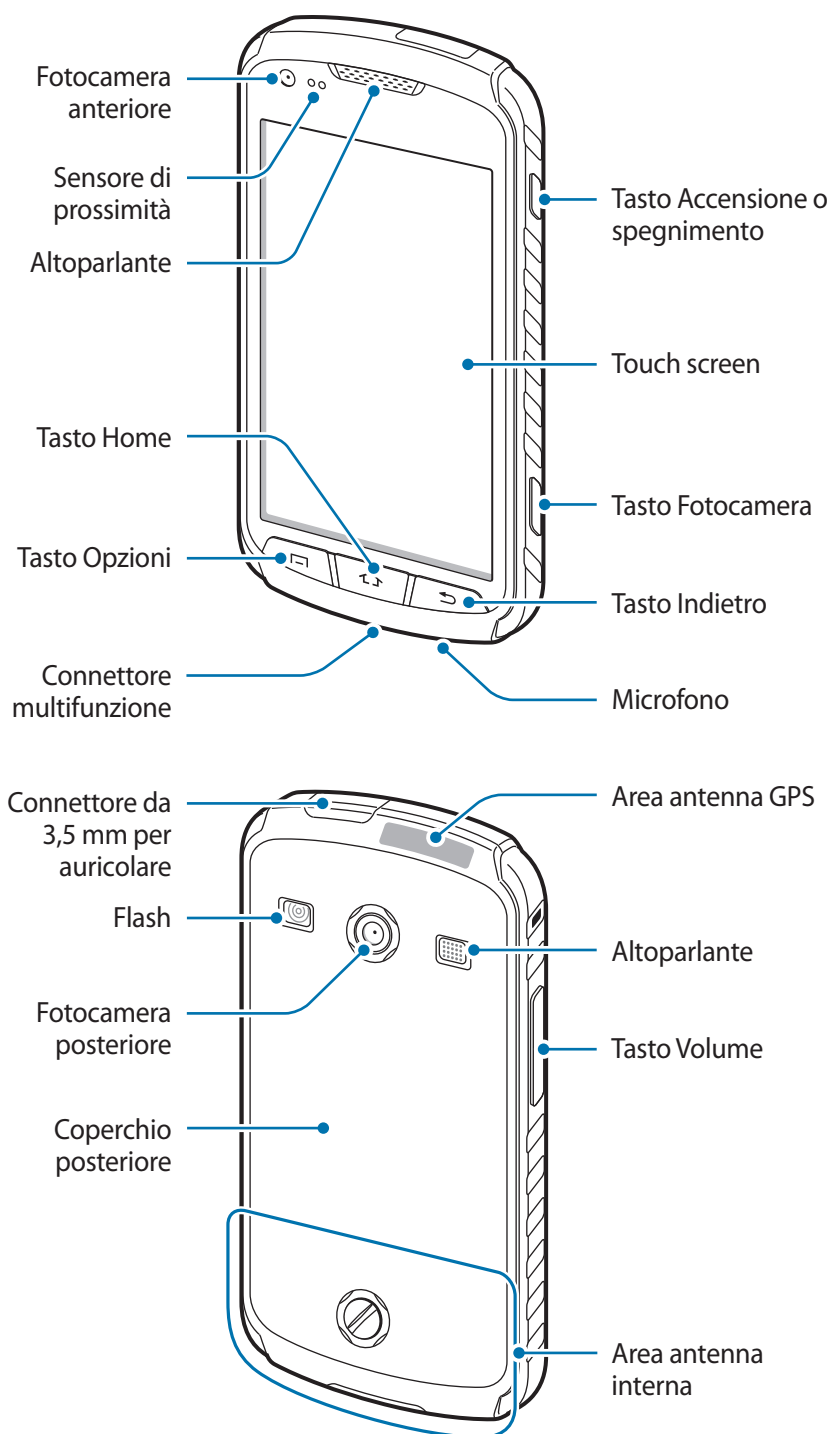



- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e aumentare il consumo della batteria.
- Non utilizzate alcuna protezione per lo schermo, per non causare il malfunzionamento del sensore.

Caratteristiche di impermeabilità e resistenza alla polvere

Quando tutti i comparti sono adeguatamente chiusi, il dispositivo è resistente ad acqua e polvere.

- Non esponete il dispositivo ad acqua salata o ionizzata né ad acqua molto calda.
- Se il dispositivo dovesse bagnarsi, dovrete asciugarlo bene con un panno pulito e morbido.
- Il coperchio posteriore, dell'auricolare e del connettore multifunzione potrebbero allentarsi leggermente se il dispositivo cadesse o venisse urtato. Accertatevi che tutti i coperchi siano correttamente allineati e ben chiusi. In caso contrario, potrebbero non proteggere da acqua e polvere.
- Mantenete il coperchio del connettore multifunzione sempre pulito e non danneggiatelo.

Tasti

Tasto	Funzione
 Accensione o spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo. • Tenete premuto per 8-10 secondi per riavviare il dispositivo in caso di errori irreversibili, blocchi o rallentamenti. • Premete per bloccare o sbloccare il dispositivo. Il dispositivo si bloccherà quando il touch screen si spegnerà.
 Opzioni	• Premete per aprire l'elenco delle opzioni disponibili per la schermata corrente. • Tenete premuto sulla schermata Home per avviare la ricerca con Google.
 Home	• Premete per tornare alla schermata Home. • Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
 Indietro	• Premete per tornare alla schermata precedente.
 Volume	• Premete per regolare il volume del dispositivo.

Tasto	Funzione
 Fotocamera	• Tenete premuto per avviare la Fotocamera. • Premete per scattare foto o registrare video nella modalità fotocamera.

Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido



Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.




- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti ad accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria


Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria.

- 1 Ruotate la vite in senso antiorario aiutandovi con una moneta o un altro oggetto per sbloccare il coperchio posteriore, quindi rimuovete il coperchio posteriore.

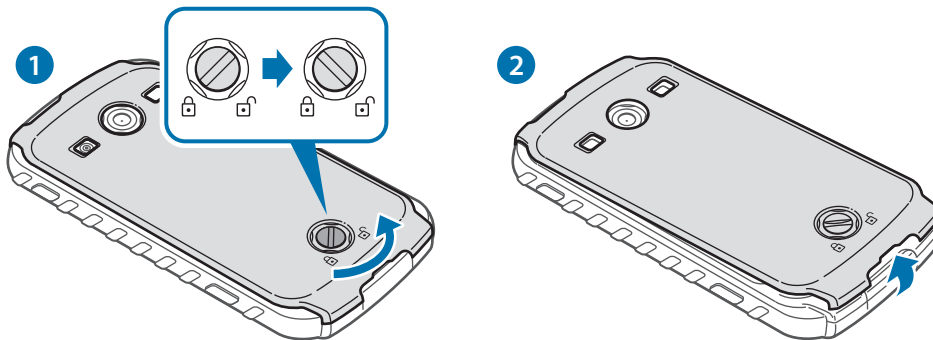

- Non utilizzate le unghie per svitare.
- Non piegate eccessivamente il coperchio posteriore per non danneggiarlo.


- 2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

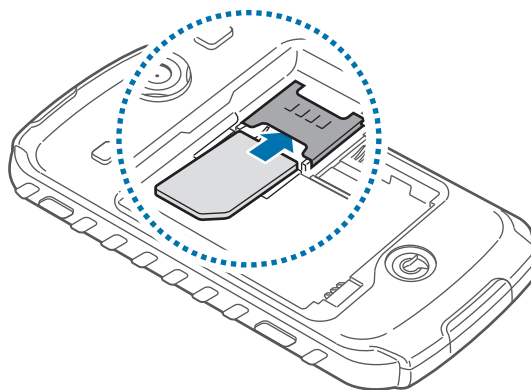




- Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se una scheda di memoria restasse bloccata nello slot per schede SIM, dovrete portare il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Lo slot della scheda SIM del dispositivo è adatto solo a schede SIM standard. L'inserimento di una scheda microSIM o di una scheda microSIM con un adattatore non adeguato potrebbe causare danni allo slot per scheda SIM del dispositivo.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti a smarrimento o furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

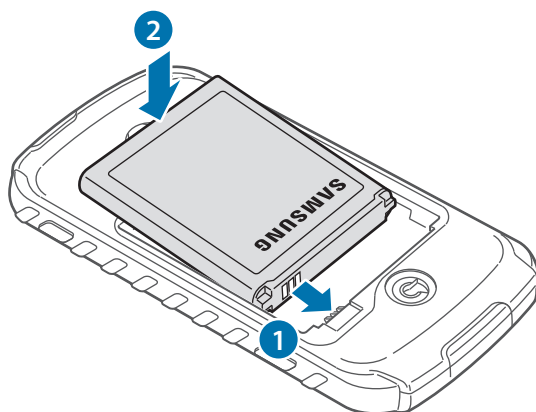

4 Riposizionate il coperchio posteriore, quindi ruotate la vite in senso orario per bloccare il coperchio posteriore.

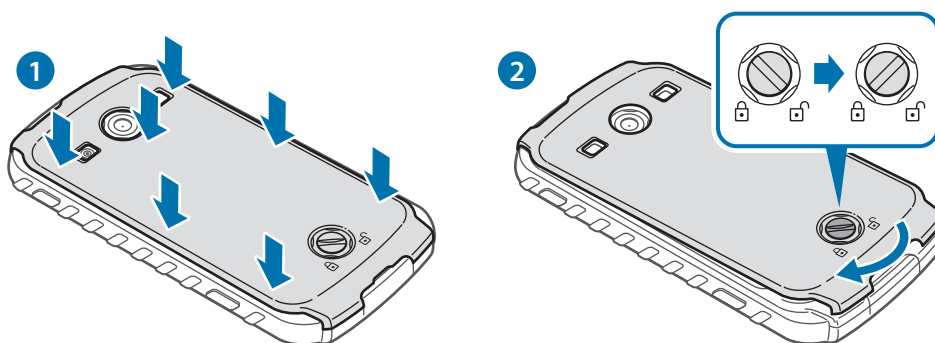


Accertatevi che il coperchio posteriore sia completamente chiuso e la vite ben stretta per evitare danni.


Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

2 Estraiete la batteria.

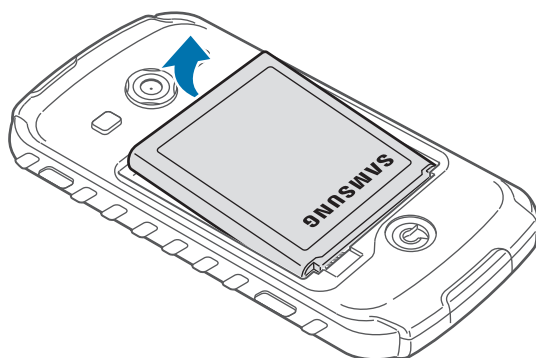

3 Estraiete la scheda SIM o USIM.

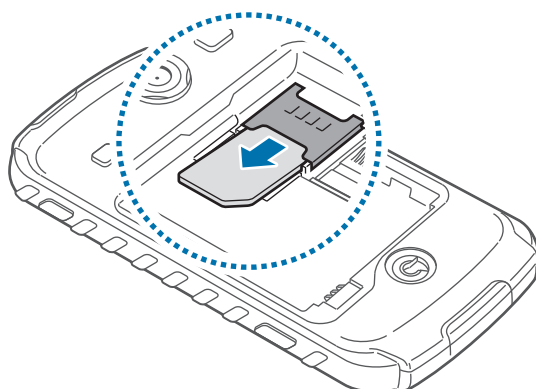

Caricamento della batteria

Caricate la batteria prima di utilizzare il dispositivo. Utilizzate il caricabatteria per caricare la batteria. Per caricare il dispositivo potete in alternativa collegare il dispositivo ad un computer tramite il cavo USB.




Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati potrebbero provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.



- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Se la batteria fosse completamente scarica, non potrete accendere il dispositivo anche con il caricabatteria collegato. Lasciate caricare la batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

Caricamento con caricabatteria

Inserite il caricabatteria nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito, quindi inserite l'alimentatore del caricabatteria in una presa di corrente standard AC 220V.

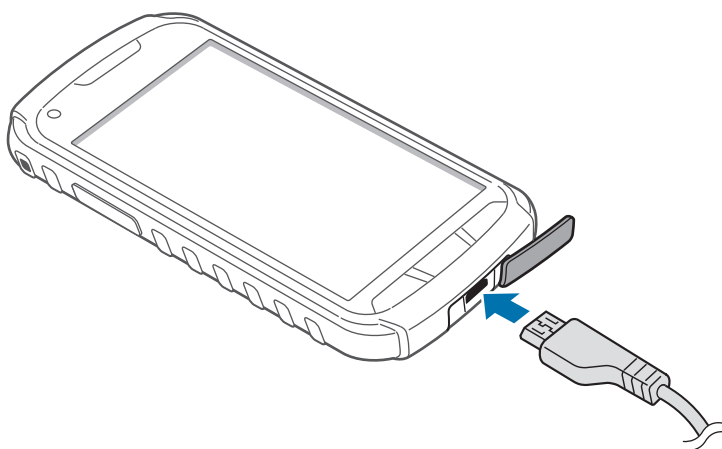

Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria si scaldasse più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se la batteria non si ricarica correttamente, dovrete portare il dispositivo e il caricabatteria presso un centro di assistenza Samsung.

Al termine del caricamento della batteria, scollegate il dispositivo dal caricabatteria. Scollegate il caricabatteria prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.



Non rimuovete la batteria prima di rimuovere il caricabatteria, per non danneggiare il dispositivo.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria al termine del ciclo di ricarica. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovrete scollegarlo dalla presa di corrente al termine del ciclo di ricarica per evitare di consumare energia. Durante la carica il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

Stato della carica della batteria

Quando caricherete la batteria con il dispositivo spento, la seguente icona mostrerà lo stato di carica corrente della batteria:



In carica



Carica completa

Risparmio energetico

Le opzioni di risparmio energetico consentono di ottimizzare il consumo della carica della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni che non state utilizzando, potrete aumentare la durata della batteria del dispositivo.

- Quando non utilizzate il dispositivo, bloccate il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni in uso non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth quando non vi serve.
- Disattivate la connessione Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni se non necessaria.
- Riducete il tempo di illuminazione dello schermo.
- Regolate la luminosità dello schermo.

Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.




- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Prestate attenzione nell'inserire la scheda di memoria nel verso corretto.



- Il dispositivo supporta solo schede di memoria con file system FAT. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo richiederà di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti potrebbero influire negativamente sulla durata della scheda di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 2 Inserite la scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso.
- 3 Spingete la scheda di memoria nell'alloggiamento.

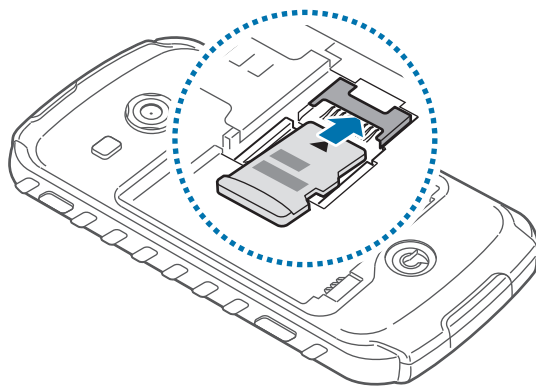


- 4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 2 Estraiete la scheda di memoria.

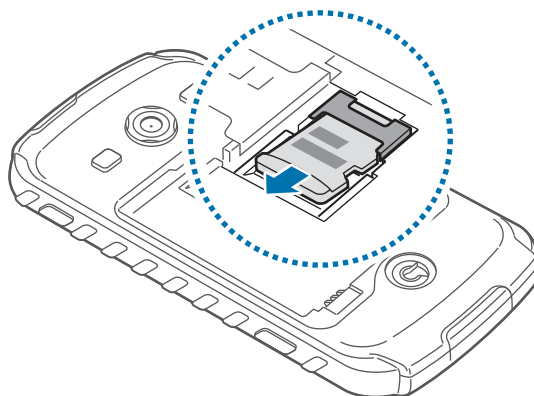

- 3 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.



Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo alle informazioni, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati dovuta ad un utilizzo improprio della scheda di memoria.

Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.


Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.



Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.


Applicazione del cinturino

- 1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.
- 2 Fate scivolare il cinturino da polso attraverso l'alloggiamento e agganciatelo alla piccola sporgenza.

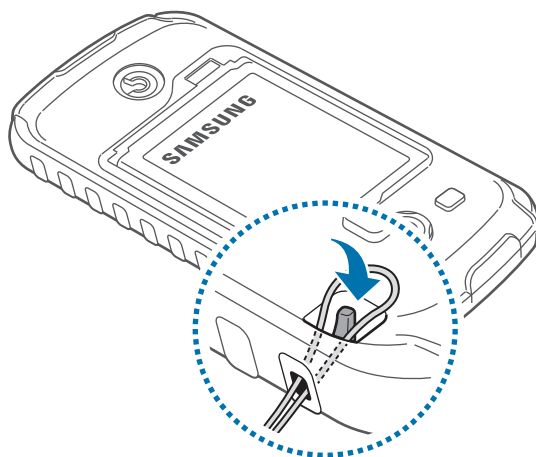

Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

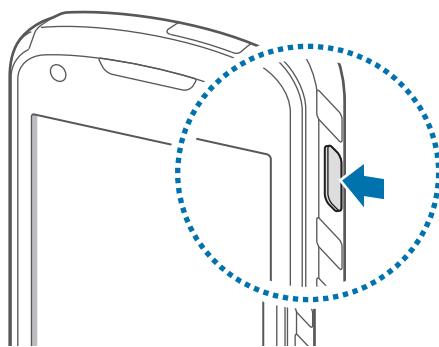



- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare la connessione Wi-Fi.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

Corretta impugnatura del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e aumentare il consumo della batteria.

Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo per evitare operazioni indesiderate quando non lo utilizzate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento il touch screen si spegnerà e il dispositivo entrerà nella modalità di blocco. Il dispositivo si bloccherà automaticamente quando non verrà utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Regolazione del volume

Premete il tasto Volume verso l'alto o verso il basso per regolare il volume della suoneria o il volume durante la riproduzione di musica o video.

Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Muto**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

Impostate il dispositivo affinché vi segnali diversi eventi nella Modalità silenziosa. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Vibrazione**.

Operazioni di base

Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le seguenti icone possono apparire nella parte superiore del touch screen.

Icona	Significato
	Segnale assente
	Potenza del segnale
	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivato
	GPS attivato
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Sincronizzazione in corso
	Collegato a un computer
	Scheda SIM o USIM assente
	Nuovo SMS o MMS
	Sveglia attivata
	Modalità silenziosa attivata
	Modalità vibrazione attivata
	Modalità offline attivata

Icona	Significato
	Errore o richiesta di verifica
	Livello di carica della batteria

Utilizzo del touch screen

Utilizzate le dita per interagire con il touch screen.




- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Se il touch screen non venisse utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

Interazione con il touch screen


Toccare

Per aprire un'applicazione o selezionare un elemento dal menu, toccate un'icona sullo schermo.

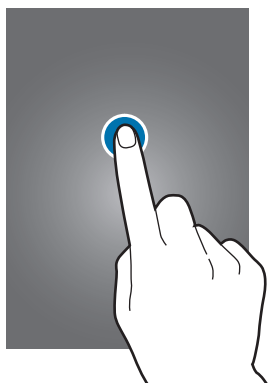


Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima una nuova posizione, tenetela premuta e trascinatela sulla posizione desiderata.

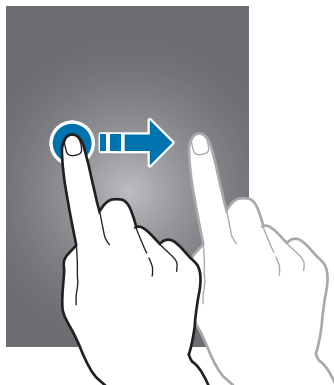


Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate di nuovo due volte per tornare alla dimensione iniziale.

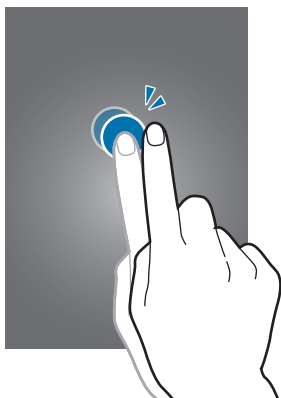


Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o nel menu Applicazioni per visualizzare un altro pannello. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

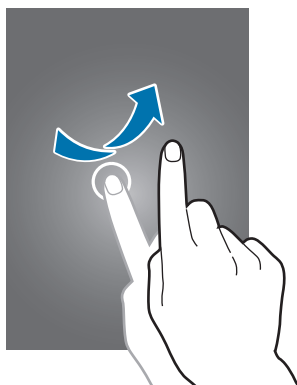

Allontanare due dita

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte, riavvicinatele per ridurre.

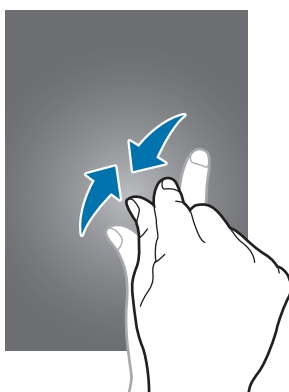


Movimenti di controllo

Potete controllare facilmente il dispositivo con movimenti semplici.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che la funzione di movimento sia attivata. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Movimento**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra.

Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate sia in verticale, che in orizzontale. Ruotando il dispositivo, la schermata corrente si adatterà automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

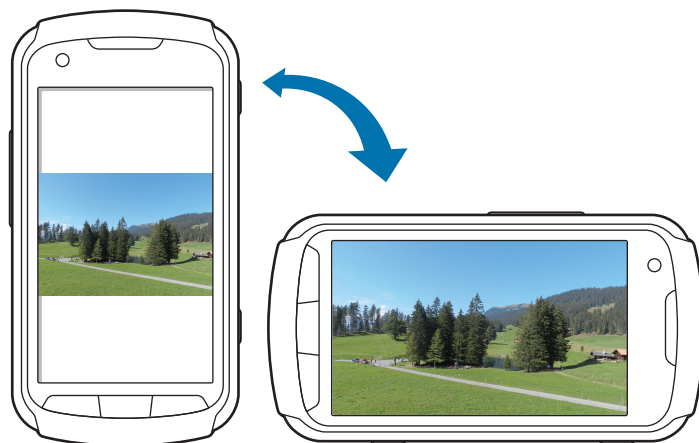

Per evitare la rotazione automatica dello schermo, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.



- Alcune applicazioni non consentono di ruotare lo schermo.
- Alcune applicazioni potrebbero essere visualizzate in maniera differente in base all'orientamento. La calcolatrice ad esempio, diventa una calcolatrice scientifica, se visualizzata in orizzontale.


Notifica intelligente

Quando sollevate il dispositivo bloccato, o quando il touch screen è spento, il dispositivo vibrerà se ci dovessero essere chiamate perse o nuovi messaggi.




Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per silenziare la suoneria, sospendere la riproduzione multimediale o silenziare il volume della radio FM.

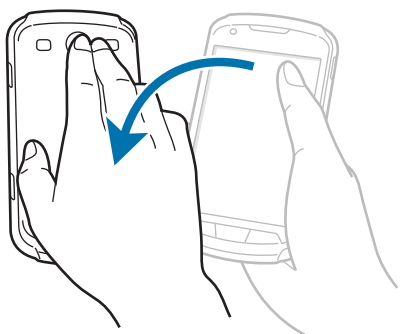

Scuotere

- Scuotete il dispositivo per cercare dispositivi Bluetooth.
- Scuotete il dispositivo per aggiornare l'elenco e-mail o le informazioni da Yahoo News, Yahoo Finance o AccuWeather (se supportati).

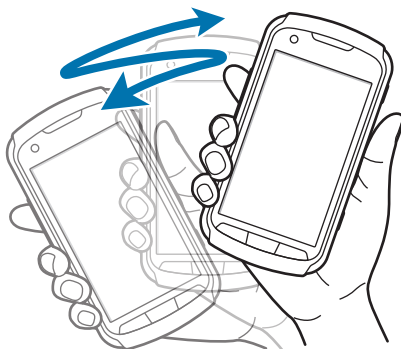

Notifiche

Le icone di notifica compariranno sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per indicarvi chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altre informazioni. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare altri avvisi. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate verso l'alto la barra che si trova in fondo al touch screen.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi:** consente di attivare o disattivare la connessione Wi-Fi.
- **GPS:** consente di attivare o disattivare il sensore GPS.
- **Suono:** consente di attivare o disattivare la Modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o disattivare i toni del dispositivo nella Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo:** consente o impedisce la rotazione della schermata alla rotazione del dispositivo.
- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati:** consente di attivare o disattivare la connessione dati di rete mobile.
- **Modalità blocco:** consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostaz.** → **Modalità di blocco**.

- **Risparmio energia:** consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Sincroniz.:** consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Schermata Home

La schermata Home è il punto attraverso il quale potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Visualizza icone informative, widget, collegamenti alle applicazioni e altro.

La schermata Home è costituita da più pannelli, per visualizzarli tutti scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione degli elementi

Aggiunta dell'icona di una applicazione

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di un pannello.

Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget o cartelle.

Tocate in un punto vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget:** consente di aggiungere widget o applicazioni nella schermata Home.
- **Cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina:** consente di creare una nuova pagina.

Selezionate un elemento e trascinatelo sulla schermata Home.

Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un altro pannello, dal touch screen trascinatelo verso destra o verso sinistra.

Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che comparirà in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventerà rosso, rilasciate l'elemento.

Riorganizzazione dei pannelli

Aggiunta di un nuovo pannello

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica pagina** → .

Spostamento di un pannello

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Eliminazione di un pannello

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela nel cestino nella parte inferiore del touch screen.

Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, premete il tasto Opzioni, toccate **Impostate lo sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria:** consente di visualizzare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagini scaricate da Internet.
- **Sfondi animati:** consente di visualizzare sfondi animati.
- **Sfondi:** consente di visualizzare le immagini di sfondo.

Selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Oppure selezionate un'immagine e ridimensionatela trascinando la cornice blu, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo supporta diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali, a quelle che necessitano di una connessione dati di rete mobile o di una connessione Wi-Fi.

Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o nel menu Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

Apertura delle applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni che avete utilizzato recentemente.

Selezionate l'icona dell'applicazione che volete aprire.

Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni che non vi servono per risparmiare batteria e migliorare le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Fine** vicino a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle installate da voi.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire il menu Applicazioni.

Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

Riorganizzazione delle applicazioni

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostare un elemento su un altro pannello, dal touch screen trascinatelo verso destra o verso sinistra.

Creazione delle cartelle

Riunite le applicazioni in cartelle personalizzate.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite il nome della cartella e toccate **OK**. Trascinate le applicazioni nella nuova cartella, quindi toccate **Salva** per salvare quella cartella.

Riorganizzazione dei pannelli

Avvicinate due dita sul touch screen, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

Installazione delle applicazioni

Utilizzate gli application store, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare nuove applicazioni.

Disinstallazione delle applicazioni

Premete il tasto Opzioni, toccate **Disinst.**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.



Le applicazioni presenti in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri le applicazioni scaricate tramite e-mail, Bluetooth o altro.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare impostazioni importanti.

Toccate **Guida** nel menu Applicazioni. Selezionate un elemento per visualizzare i consigli.

Per ripristinare i pop-up guida qualora li aveste nascosti, dovrete toccare **Popup suggerimenti**, quindi selezionate gli elementi spuntandoli.

Inserimento del testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.



L'inserimento del testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.


Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo di testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

Utilizzo della tastiera Samsung

Modifica del tipo di tastiera

Toccate  → **Tipi tastiera verticale**, quindi toccate **Tastiera Qwerty** oppure **Tastiera 3x4**.

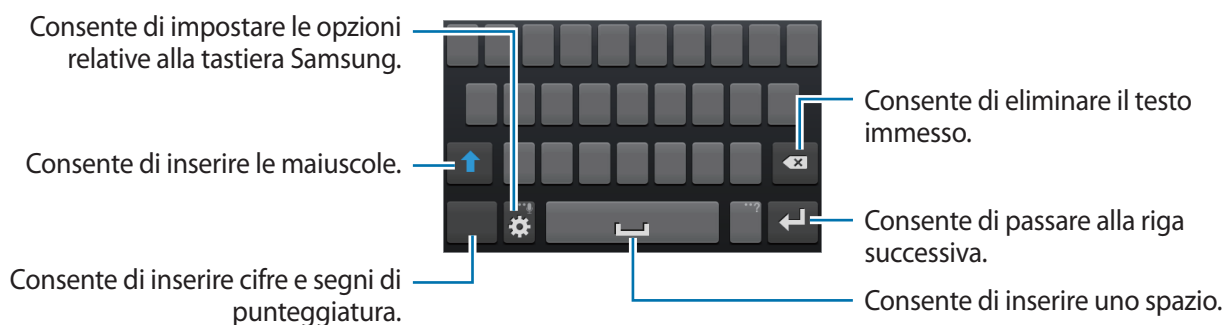

Inserimento della maiuscola


Toccate  prima di inserire un carattere. Toccate lo due volte per inserire tutte maiuscole.

Modifica del tipo di tastiera

Scorrete il tasto dello spazio a sinistra o a destra per modificare la tastiera.

Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Le parole suggerite compariranno man mano che inserirete i caratteri. Selezionate una parola suggerita.

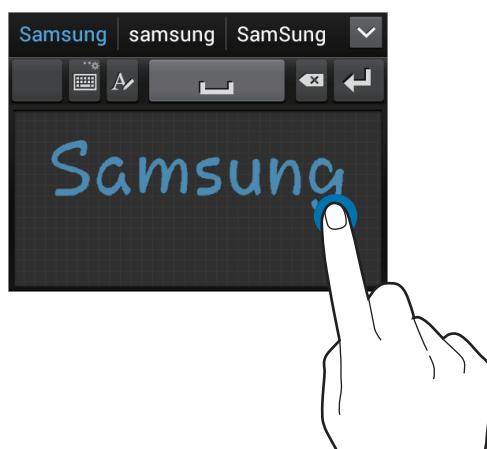

Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate vicino al microfono. Il dispositivo riconoscerà e scriverà ciò che direte.

Se il dispositivo non riconoscesse le vostre parole correttamente, dovrete toccare il testo sottolineato e selezionare una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare la lingua o aggiungere lingue per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Copia e incolla

Tenete premuto sul testo che volete copiare/tagliare, trascinate  oppure  per selezionare più o meno testo, quindi toccate  per copiare oppure  per tagliare. Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo di inserimento testo, posizionate il cursore nel punto in cui volete inserirlo, quindi toccate  → **Incolla**.

Connessione a una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo a una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 90)

Attivazione e disattivazione della connessione Wi-Fi

Aprire il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivare o disattivare la connessione.



Se non ne avete necessità, disattivate la connessione Wi-Fi per ottimizzare il consumo della batteria.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti che richiedono una password compariranno con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione a una rete Wi-Fi, il dispositivo si conatterà automaticamente ogni volta che la rete sarà disponibile.

Aggiunta di una rete Wi-Fi

Se la rete desiderata non comparisse nell'elenco reti, dovrete toccare **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password se volete creare una rete protetta, quindi toccate **Salva**.

Reti Wi-Fi disconnesse

Potete disconnettervi dalle reti Wi-Fi non desiderate. Selezionate la rete nell'elenco reti, quindi toccate **Rimuovi**.

Impostazione degli account

L'applicazione **Play Store**, necessita di un account Google mentre **Samsung Apps** necessita di un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il dispositivo.

Aggiunta di account

Seguite le istruzioni che compaiono quando aprite un'applicazione Google senza effettuare la registrazione per configurare un account Google.

Per registrare un account Google, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Aggiungi account** → **Google**. Toccate **Nuovo**, se volete registrare un nuovo account, oppure **Esistente**, per accedere con account creato in precedenza. Sul dispositivo è possibile utilizzare più account.

Configurate anche un account Samsung.

Eliminazione degli account

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.**, selezionate l'account che volete eliminare sotto la voce **Account**, quindi toccate **Rimuovi account**.

Trasferimento dei file

Gestite i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.



I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv/asf, flv, webm e mkv
- Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf e zip

Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB.
Samsung Kies si avvierà automaticamente sul computer. Se non dovesse avviarsi, dovrete fare un doppio clic sull'icona Samsung Kies sul computer.
- 2 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.
Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

Connessione con Windows Media Player

Verificate che Windows Media Player sia installato sul computer.

- 1 Collegare il dispositivo a un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite Windows Media Player e sincronizzate i file musicali.

Connessione come dispositivo multimediale

- 1 Collegate il dispositivo a un computer tramite il cavo USB.
- 2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.
Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non ha un driver appropriato installato.
- 3 Trasferite i file tra il dispositivo e il computer.

Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo richiede sempre un codice di sblocco per sbloccarlo.

Impostazione di un volto di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Inquadrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo. Quindi, impostate un PIN o un segno di sblocco per sbloccare il touch screen qualora non funzionasse lo sblocco col sorriso.

Impostazione di un volto e una voce di sblocco


Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Inquadrate il vostro viso nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Impostate un PIN o un segno di sblocco per sbloccare il touch screen qualora non funzionasse lo sblocco con sorriso e voce.

Impostazione di un segno di sblocco

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per verificarlo. Impostate un PIN di sblocco per sbloccare il touch screen qualora dimentichiate il segno.

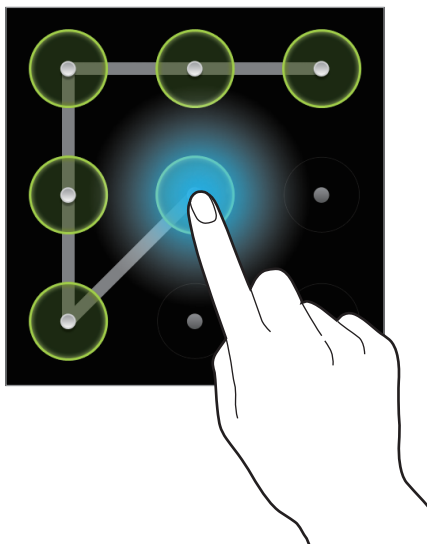

Impostazione di un PIN

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo il PIN per verificarlo.

Impostazione di una password

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per verificarla.

Sblocco del dispositivo

Accendete il touch screen premendo il tasto Accensione o spegnimento o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.



Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

Aggiornamento del dispositivo

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Aggiornamento con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconoscerà automaticamente il dispositivo e mostrerà gli aggiornamenti in una finestra se disponibili. Toccate il pulsante Aggiorna sulla finestra per avviare l'aggiornamento. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'aggiornamento.



- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'aggiornamento del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'aggiornamento del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

Aggiornamento "over-the-air"

Potete effettuare l'aggiornamento del dispositivo all'ultima versione software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

Comunicazione

Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere ad una chiamata.

Toccate **Telefono** nel menu Applicazioni.

Esecuzione di chiamate

Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei seguenti metodi:


- **Tastiera:** consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro:** consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e di inviare messaggi.
- **Preferiti:** consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica:** consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

Suggerimento numeri

Quando inserirete i numeri sulla tastiera, compariranno dei suggerimenti automatici. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

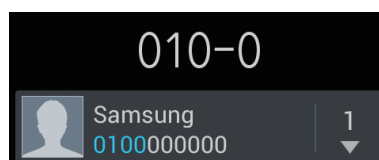

Ricerca dei contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserirete i caratteri, verranno suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per chiamarlo.

Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

Durante una chiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- : consente di mettere in attesa una chiamata. In alternativa, tenete premuto il pulsante dell'auricolare. Toccate  per recuperare la chiamata in attesa oppure tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auric. BT**: consente di passare a un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare tra le due chiamate.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione è disponibile solo se è attivo il servizio di teleconferenza.
- Tasto Opzioni → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
- Tasto Opzioni → **Promemoria**: consente di creare una nota.
- Tasto Opzioni → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnetterà dalla conversazione.
- Tasto Opzioni → **Gestisci conferenza**: consente di tenere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnettere un chiamante dalla teleconferenza.
- Tasto Opzioni → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.

- Tasto Opzioni → **My call sound**: consente di selezionare un'opzione dell'equalizzatore da utilizzare durante una chiamata.

Aggiunta dei contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti dalla tastiera, inserite il numero e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

Visualizzazione dei registri di chiamata

Tocate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, premete il tasto Opzioni, toccate **Cambia vista** quindi selezionate un'opzione.

Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi verranno memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Tocate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare l'esecuzione di determinate chiamate. Ad esempio, le chiamate internazionali possono essere disattivate.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata, selezionate un'opzione di blocco chiamate, quindi inserite una password.

Ricezione delle chiamate

Risposta a una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio oppure premete il pulsante dell'auricolare per rispondere.

Se è attivo il servizio di chiamate in attesa, potete effettuare un'altra chiamata. Quando risponderete a una seconda chiamata, la prima verrà messa in attesa.

Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate  al di fuori del cerchio oppure tenete premuto il pulsante dell'auricolare per rifiutare la chiamata.

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in entrata, toccate **Rifiuta con messaggio**. Per creare il messaggio di rifiuto, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**, trascinate l'interruttore **Rifiuto automatico** verso destra, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Toccate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

Chiamate perse

Se perdetes una chiamata,  compare sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore telefonico. Potete utilizzare questo servizio per sospendere una chiamata corrente e passare a una chiamata in entrata. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato affinché inoltri le chiamate in entrata a un numero specifico.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

Conclusione di una chiamata

Toccate **Termina** per terminare una chiamata. In alternativa, premete il pulsante dell'auricolare.

Videochiamate

Esecuzione di una videochiamata

Inserite il numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate  per effettuare una videochiamata.

Durante una videochiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto:** consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- Tasto Opzioni → **Nascondi:** consente di nascondere la vostra immagine all'interlocutore.
- Tasto Opzioni → **Immagine in uscita:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- Tasto Opzioni → **Tastiera:** consente di aprire la tastiera.
- Tasto Opzioni → **Auricolare Bluetooth:** consente di passare a un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- Tasto Opzioni → **Vivavoce:** consente di attivare il vivavoce.
- Tasto Opzioni → **Emoticon animate:** consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
- Tasto Opzioni → **Vista tema:** consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
- Tasto Opzioni → **Attiva vista cartone:** consente di modificare la modalità di visualizzazione in stile cartone.

Tenete premuta l'immagine del vostro interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine:** consente di acquisire l'immagine del vostro interlocutore.
- **Registra video:** consente di registrare un video con le immagini dell'interlocutore.




In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia camera:** consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita:** consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.

Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

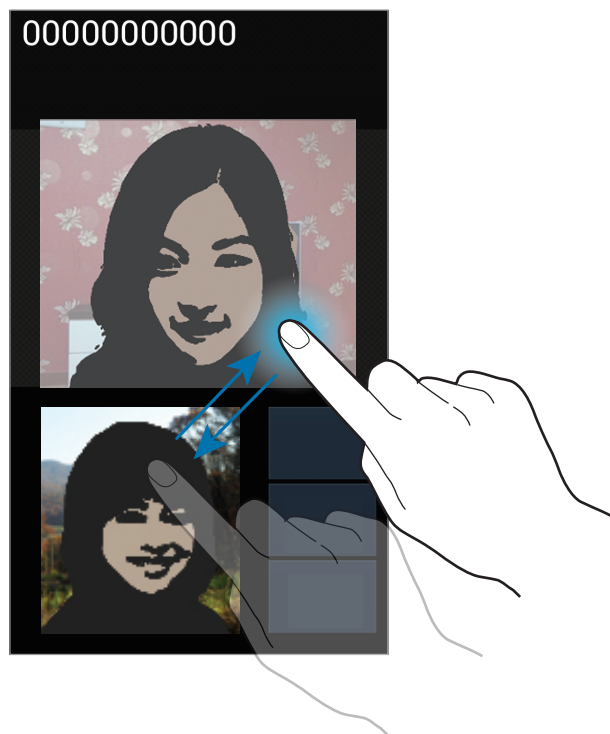

Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** nel menu Applicazioni.

Gestione dei contatti

Creazione di un contatto

Toccate  e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
-  / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.

Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

Eliminazione di un contatto

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Impostazione di un numero di selezione rapida

Premete il tasto Opzioni, toccate **Selezione rapida**, scegliete un numero di selezione rapida, quindi selezionate un contatto a cui associarlo. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.

Ricerca dei contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di aggiungere ai contatti preferiti.
-  /  : consente di eseguire una chiamata vocale o una videochiamata.
-  : consente di comporre un messaggio.
-  : consente di comporre un'e-mail.

Importazione ed esportazione dei contatti

Sincronizzazione dei contatti di Google

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con Google compariranno con  nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti di Google e viceversa.

Sincronizzazione con i contatti di Samsung

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con l'account Samsung compariranno con  nell'elenco contatti.

Quando un contatto verrà aggiunto o eliminato sul dispositivo, verrà anche aggiunto o eliminato dai contatti Samsung e viceversa.

Importazione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**, **Importa da scheda SD**, oppure **Importa da memoria interna**.

Esportazione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**, **Esporta su scheda SD**, oppure **Esporta nella memoria interna**.

Condivisione dei contatti

Premete il tasto Opzioni, toccate **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Contatti preferiti

Premete il tasto Opzioni, quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca:** consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a preferiti:** consente di aggiungere i contatti ai preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti:** consente di rimuovere i contatti dai preferiti.
- **Griglia / Elenco:** consente di visualizzare i contatti in modalità griglia o elenco.

Gruppi di contatti

Aggiunta di contatti a un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Fatto**.

Gestione dei gruppi

Premete il tasto Opzioni, quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea:** consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca:** consente di cercare i contatti.
- **Modifica ordine:** tenete premuto  vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino a un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina gruppi:** selezionate un gruppo creato da voi, quindi toccate **Elimina**. Non potete eliminare i gruppi predefiniti.

Invio di un messaggio o e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, premete il tasto Opzioni, toccate **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Se le informazioni dell'utente sono state salvate quando avete configurato il dispositivo, selezionate il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccate  per modificare.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** nel menu Applicazioni.



L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Invio dei messaggi

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate  e allegate immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.
- Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Inserisci emoticon** per inserire gli emoticon.
- Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in conversazioni per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare il messaggio della persona.

Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore telefonico, se già impostato.

E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare, visualizzare o gestire le e-mail.

Toccate **E-mail** nel menu Applicazioni.

Impostazione di un account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account e-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → .

Invio delle e-mail

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate  in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate  per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.


Toccate  per allegare immagini, video, contatti, promemoria, eventi e altro.

Toccate  per inserire nel messaggio immagini, eventi, contatti e informazioni di posizione.

Lettura delle e-mail

Selezionate l'account e-mail da utilizzare così da visualizzare la posta ricevuta. Per aggiornare manualmente la pagina della posta ricevuta toccate .

Toccate l'e-mail che intendete leggere.

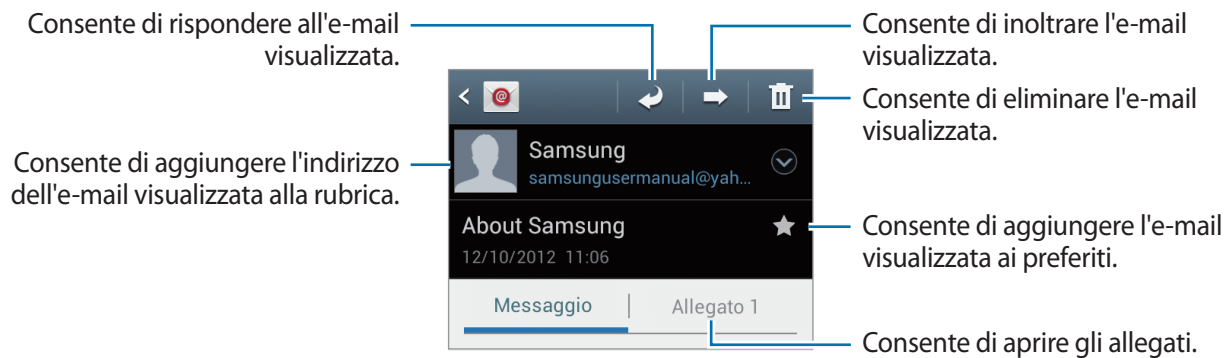

Toccate la scheda allegati per aprire gli allegati, quindi toccate  vicino a un allegato per salvarlo.

Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** nel menu Applicazioni.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Questa applicazione potrebbe essere visualizzata in modo diverso in base al Paese o al gestore telefonico.

Invio delle e-mail

Per creare una nuova e-mail, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Allega foto** per allegare immagini.


Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Allega video** per allegare video.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Salva bozza** per salvare l'e-mail e inviarla in un secondo momento.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina** per cominciare da capo.

Lettura delle e-mail

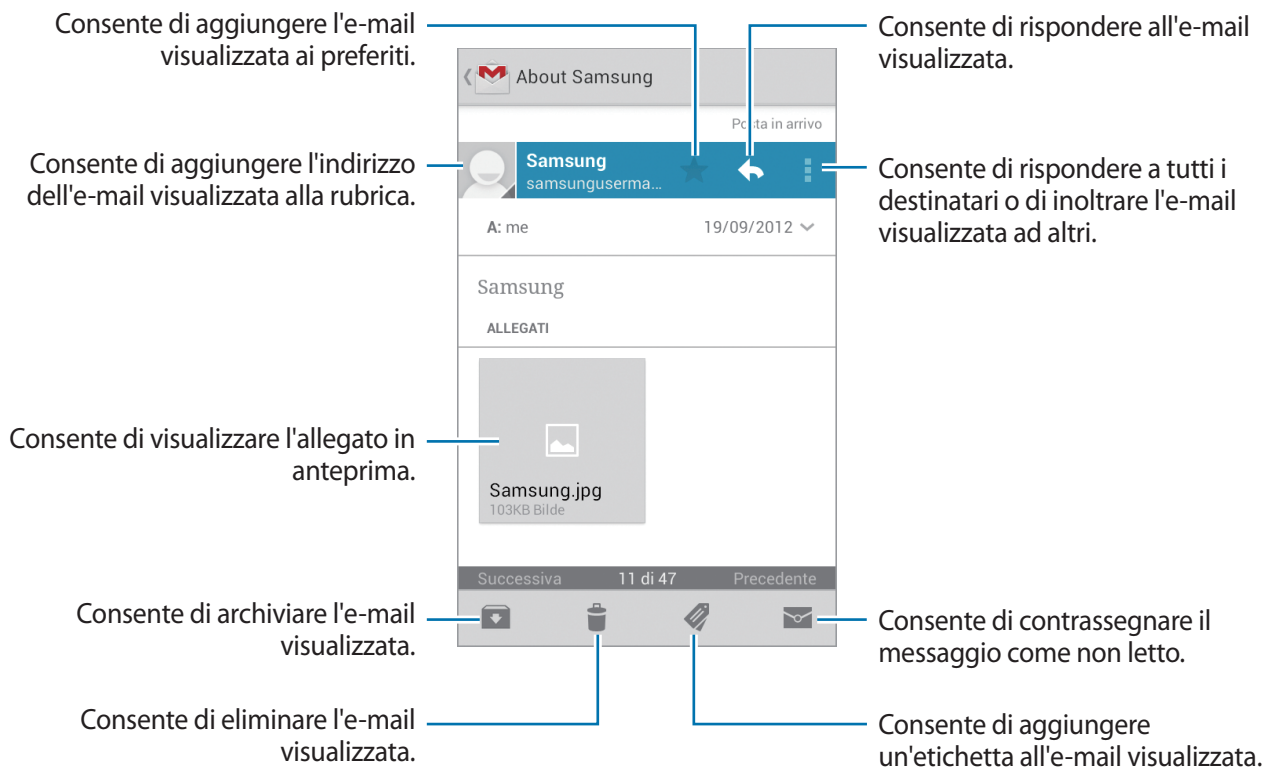

Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, bensì delle etichette. Quando avviate Google Mail, vengono visualizzati i messaggi etichettati come Ricevuti.

Toccate  per visualizzare le e-mail con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta ad un'e-mail, selezionatela, toccate , quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

Google Talk

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite Google Talk.

Toccate **Google Talk** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Profilo pubblico

Toccate l'ID dell'account in cima all'elenco amici per modificare disponibilità, immagine o messaggio dello stato.

Aggiunta di amici

Toccate , inserite l'indirizzo e-mail dell'amico da aggiungere, quindi toccate **FINE**.

Chat con gli amici

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate ➤.

Per aggiungere un amico alla chat, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi alla chat**.

Per terminare la chat, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Termina chat**.

Passaggio da una chat all'altra

Scorrete a sinistra o a destra.

Eliminazione della cronologia chat

Le chat vengono salvate automaticamente. Per eliminare la cronologia della chat, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cancella cronologia chat**.

Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite il social network di Google.

Toccate **Google+** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Toccate **Tutte le cerchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

Toccate  per utilizzare altre funzioni del social network.

Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite il servizio di messaggistica istantanea Google+.

Toccate **Messenger** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate un amico dall'elenco, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate ➤.

ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo dotato di numero di telefono mobile.

Toccate **ChatON** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail degli account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con ChatON, toccate **Impostazioni** → **Sincronizza contatti**.

Web e connessioni

Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare su Internet.

Toccate **Internet** nel menu Applicazioni.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Premete il tasto Opzioni per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione della stessa.

Apertura di una nuova pagina

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Nuova finestra**.

Per visualizzare un'altra pagina Web, toccate , scorrete a sinistra o a destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compaiono come suggerimento.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate  → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

Cronologia

Toccate  → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine che avete visitato. Per eliminare la cronologia, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cancella cronologia**.

Toccate  → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine che avete visitato di più.

Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate  → **Pagine salvate**.

Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Download**.

Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Condividi pagina**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate  → **Condividi**.

Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni navigando sul Web.

Toccate **Chrome** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o una parola chiave.

Apertura di una nuova pagina

Toccate  → **Nuova scheda**.

Per passare a un'altra pagina Web, toccate  → una pagina Web.

Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una parola chiave, tra quelle che compaiono come suggerimento.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzate le schede aperte e i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, quando avete effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare su altri dispositivi le schede aperte, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccate .

Bluetooth

Bluetooth crea una connessione senza fili diretta tra due dispositivi a breve distanza. Attivate Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi verranno visualizzati i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate  → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth abbinati. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito verrà salvato nella cartella **Bluetooth**. Quando riceverete un contatto, questo verrà aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

Multimedia

Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione del software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzata.

Riproduzione della musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre.



Impostazione di una canzone come suoneria

Per utilizzare il brano in esecuzione come suoneria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Imposta come** → **Suoneria**.

Creazione playlist

Create una playlist personale di brani.

Tocate **Playlist**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Tocate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere il brano in esecuzione alla playlist, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiungi a playlist**.

Riproduzione della musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo creerà automaticamente la playlist. Dopo aver aggiunto un nuovo brano, toccate **Music square**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiornamento libreria**.

Tocate **Music square** e selezionate una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 66)

Tocate **Fotocamera** nel menu Applicazioni.



La fotocamera si spegnerà automaticamente quando non verrà utilizzata.


Per un uso appropriato della fotocamera

- Non scattate foto o video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

Scatto delle foto

Scatto di una foto

Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui la fotocamera dovrebbe mettere a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventerà verde. Toccate  oppure premete il tasto Fotocamera per scattare la foto.

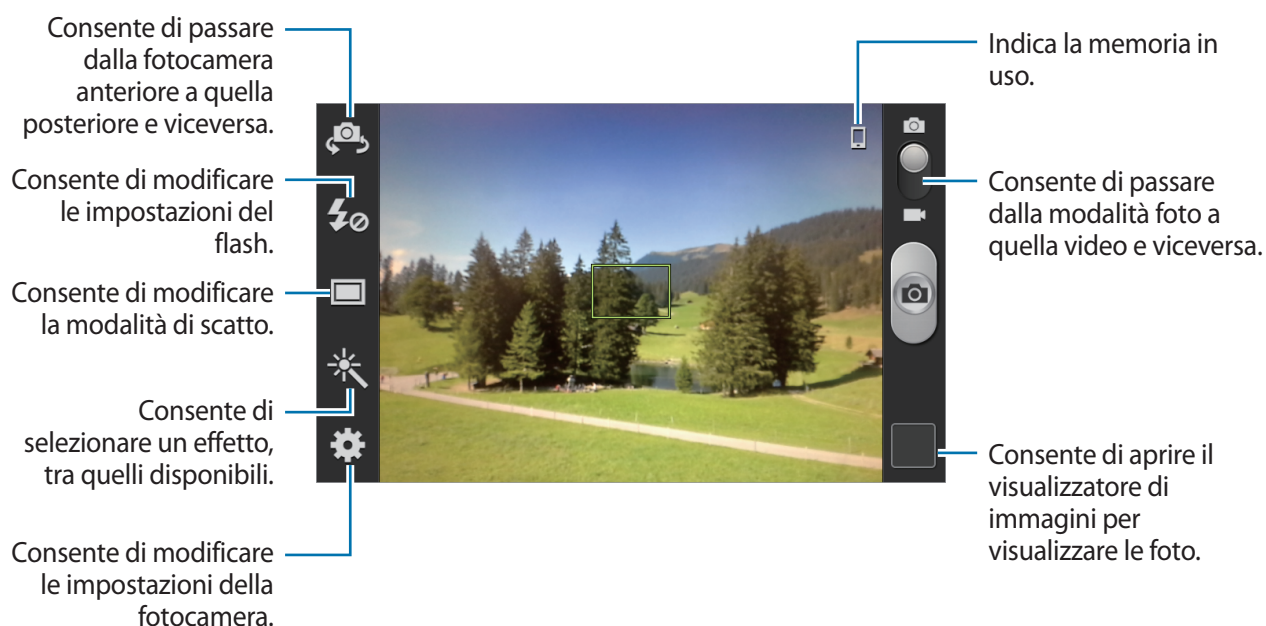

Mezza pressione del tasto Fotocamera

Premete a metà il tasto Fotocamera per regolare la messa a fuoco. Quando il soggetto sarà a fuoco, la cornice diventerà verde, se non sarà a fuoco diventerà rossa.

Modalità scene

Con le impostazioni predefinite è più facile scattare foto "punta e scatta".

Toccate  → **Modalità scene**.

- **Ritratto:** utilizzate questa impostazione per catturare un'immagine di una persona.
- **Panorama:** utilizzate questa impostazione per catturare una panoramica più ampia.
- **Sport:** utilizzate questa impostazione per soggetti in rapido movimento.
- **Interni:** utilizzate questa impostazione per scene in situazioni di scarsa luminosità come ad esempio in locali chiusi.
- **Spiaggia/Neve:** utilizzate questa impostazione in contesti particolarmente illuminati.
- **Tramonto:** utilizzate questa impostazione per valorizzare un'immagine con colori più vivaci e contrasti più netti.

- **Alba:** utilizzate questa impostazione in presenza di colori tenui.
- **Colore autunnale:** utilizzate questa impostazione per sfondi sul rosso.
- **Testo:** utilizzate questa impostazione per libri o poster.
- **Luce di candela:** utilizzate questa impostazione per soggetti brillanti su uno sfondo scuro.
- **Fuochi d'artificio:** consente di utilizzare questa impostazione per scene con alto contrasto.
- **Controluce:** consente di utilizzare questa impostazione per soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte:** consente di valorizzare le immagini scattate durante le ore notturne.

Modalità scatto

Sono disponibili diversi effetti fotografici, come l'effetto cartone animato.

Toccate  → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo:** consente di scattare una singola foto.
- **Acqua:** utilizzate questa modalità per scattare una foto subacquea.
- **Continuo:** consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento. Quando attivate Scatto migliore, potete selezionare e salvare le foto. Questa modalità è disponibile solo con risoluzione 960 x 720.
- **Panorama:** consente di scattare più foto in sequenza, che verranno poi composte per creare una vista panoramica.
- **Condivisione foto amici:** consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e di inviarlo a quella persona. Il riconoscimento potrebbe non riuscire in base all'angolazione del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.
- **Modo sorriso:** consente di scattare una foto automaticamente quando il soggetto inquadrato sorride.
- **Fumetto:** consente di scattare una foto che verrà visualizzata in stile fumetto.

Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un panorama ampio composta da più scatti.


Toccate  → **Modalità scatto** → **Panorama**.

Toccate  e spostate la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando la cornice blu si allineerà con il mirino, la fotocamera catturerà automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate di nuovo .

Registrazione dei video


Registrazione di un video

Fate scorrere l'interruttore del fermo immagine sull'icona video, quindi toccate  oppure premete il tasto Fotocamera per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate di nuovo .

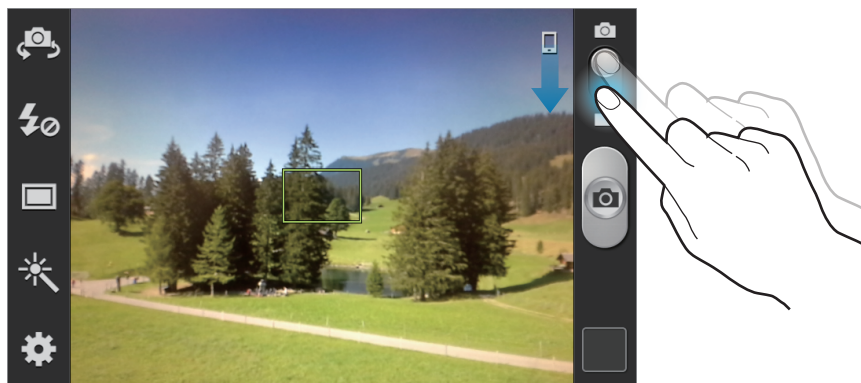

- La messa a fuoco manuale non è disponibile nella modalità video.
- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.


Modalità registrazione

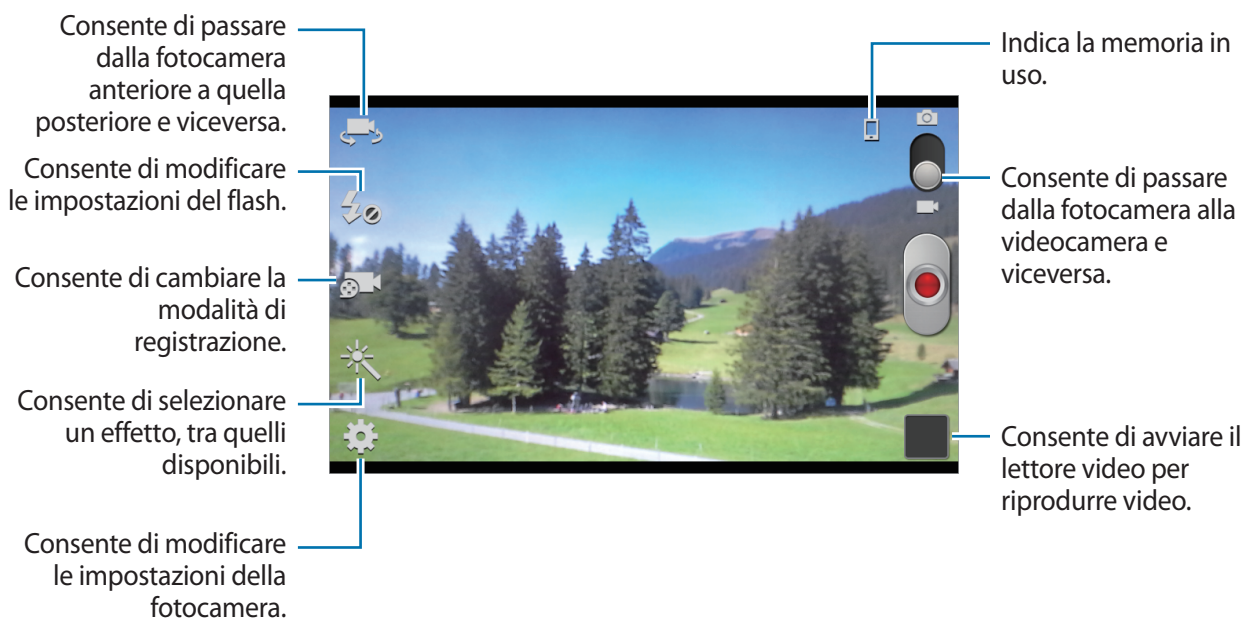

Toccate  per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale:** utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite MMS:** utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite messaggio multimediale.

Aumento e diminuzione dello zoom

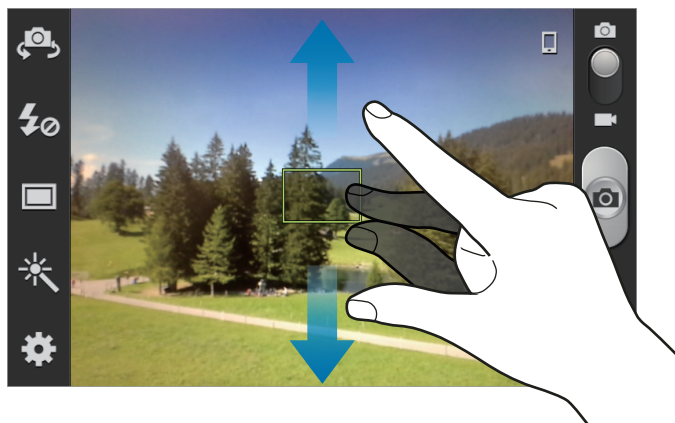

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, riavvicinatele per ridurre lo zoom.



- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate con la risoluzione massima.
- L'aumento o la diminuzione dello zoom è disponibile anche durante la registrazione di un video.

Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate  per configurare le impostazioni della fotocamera. Le seguenti opzioni potrebbero non essere disponibili sia nella modalità fotocamera che in quella videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti:** consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Tag GPS:** consente di allegare alla foto un tag contenente informazioni sulla posizione geografica in cui sono state scattate.



- Il segnale GPS può essere debole se scattate foto tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet, per evitarlo disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Autoscatto:** consente di scattare una foto utilizzando la fotocamera frontale.
- **Auto registrazione:** consente di registrare un video utilizzando la fotocamera frontale.
- **Flash:** consente di attivare o disattivare il flash.
- **Modalità scatto:** consente di modificare la modalità di scatto.
- **Modalità registrazione:** consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Effetti:** consente di selezionare tra i diversi effetti foto quelli disponibili.
- **Modalità scene:** consente di modificare la modalità di scena.
- **Valore esposizione:** determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Messa a fuoco:** consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Autofocus** controlla automaticamente la messa a fuoco della fotocamera. **Macro** è l'ideale per catturare soggetti molto vicini o testi.
- **Avvio ritardato:** consente di impostare un tempo predefinito prima di scattare automaticamente una foto o avviare la registrazione di un video.
- **Risoluzione:** consente di selezionare la risoluzione che si preferisce. Impostate una risoluzione maggiore per una migliore resa dell'immagine, tuttavia un'immagine ad alta risoluzione occupa più memoria.
- **Bilanciamento bianco:** consente di impostare il livello di bilanciamento del bianco in modo che la gamma di colore delle immagini risulti più vicina alla realtà. Questa impostazione è pensata per situazioni di luce specifica. Queste impostazioni sono simili all'intervallo di colore dell'esposizione di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **ISO:** consente di selezionare un valore ISO. Questo controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Si misura negli equivalenti fotocamera a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati di giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Misurazione:** consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Linee guida:** consente di visualizzare una griglia per aiutarvi nella composizione della scena.

- **Qualità immagini:** consente di impostare il livello di qualità per le foto. Immagini di qualità superiore richiedono più spazio nella memoria.
- **Qualità video:** consente di impostare il livello di qualità per i video.
- **Memorizzazione:** consente di selezionare dove salvare una foto o un video.
- **Ripristina:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Visualizzazione delle immagini

Avviando **Galleria** visualizzerete le cartelle disponibili. Quando da un'applicazione, come **E-mail**, salverete un'immagine, verrà creata automaticamente la cartella Download per includere l'immagine. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot creerà automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella, le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzate uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su qualsiasi punto per ingrandire. Avvicinate le dita per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

Riproduzione dei video

I file video mostrano l'icona  sull'anteprima. Selezionate un video da visualizzare e toccate , in modo da avviare **Lettore video**.

Modifica delle immagini

Durante la visualizzazione di un'immagine, toccate il tasto Opzioni e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Elimina:** consente di eliminare l'immagine.
- **Tag volti:** consente di visualizzare le informazioni dell'immagine.
- **Copia negli appunti:** consente di copiare negli appunti.
- **Ruota a sinistra:** consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra:** consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia:** consente di ridimensionare la cornice arancione per ritagliare e salvare l'immagine.
- **Imposta come:** consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Condivisione foto amici:** consente di inviare l'immagine ad una persona il cui volto è etichettato nell'immagine.
- **Stampa:** consente di stampare tramite cavo USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina:** consente di rinominare il file.
- **Ricerca dispositivi vicini:** consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Dettagli:** consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.

Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, premete il tasto Opzioni, toccate **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate  → **Elimina**.
- Mentre visualizzate un'immagine, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, premete il tasto Opzioni, toccate **Seleziona elemento**, selezionate le immagini, quindi toccate  per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate  per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

Impostazione come sfondo

Durante la visualizzazione di un'immagine, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla ad un contatto.

Lettore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Tocate **Lettore video** nel menu Applicazioni.



- In base alla versione software installata sul dispositivo, alcuni formati di file potrebbero non essere supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

Riproduzione dei video

Selezionate un video da riprodurre.



Eliminazione dei video

Premete il tasto Opzioni, toccate **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

Condivisione dei video

Premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi con**, selezionate i video spuntandoli, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** nel menu Applicazioni.




La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato della ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

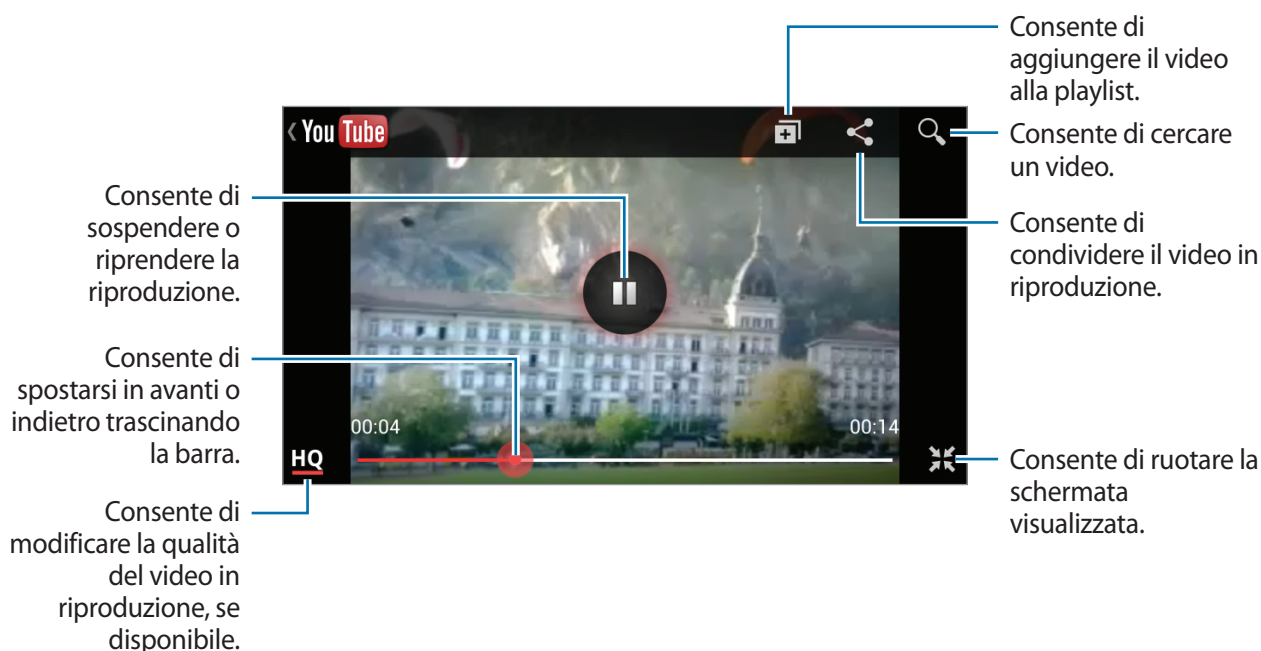

Condivisione dei video

Selezionate il video che volete condividere, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni relative al video, quindi toccate .

Radio FM

Ascoltate musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, che funga da antenna radio.

Toccate **Radio FM** nel menu Applicazioni.

Ascolto della Radio FM

Collegate l'auricolare al dispositivo prima di avviare la Radio FM.



La Radio FM ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili quando viene avviata per la prima volta.

Toccate  per accendere la Radio FM.

Consente di registrare una canzone in riproduzione, se possibile.



Consente di regolare il volume.

87.5 MHz

Consente di accedere ai servizi relativi alla stazione corrente.

Consente di sintonizzare la frequenza.

Consente di accendere o spegnere la Radio FM.

Consente di cercare una stazione radio disponibile.



Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.

Ricerca delle stazioni radio

Premete il tasto Opzioni, toccate **Scansione**, quindi selezionate un'opzione di ricerca. La Radio FM cercherà e memorizzerà automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate il tasto Indietro per tornare alla schermata della Radio FM.

Aggiunta di stazioni all'elenco preferiti

Scorrete fino a una stazione radio, quindi toccate  per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

Store, Hub applicazioni e contenuti

Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi da eseguire sul dispositivo.

Toccate **Play Store** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate  per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione è a pagamento, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.



- Quando sarà disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento comparirà in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallate le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Premete il tasto Opzioni, toccate **Le mie applicazioni**, selezionate l'applicazione che volete disinstallare, quindi toccate **Disinstalla**.

Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare specifiche applicazioni Samsung. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.samsungapps.com.

Toccate **Samsung Apps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Se non avete creato un account Samsung, seguite le istruzioni visualizzate per crearne uno nuovo. Per completare il processo di registrazione, leggete i termini e le condizioni, quindi toccate **Accetta** per accettarle.

Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate  per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate  in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Richiedi**.



Quando sarà disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento comparirà in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

S Suggest

Utilizzate questa applicazione per sfogliare e scaricare le ultime applicazioni consigliate da Samsung.

Toccate **S Suggest** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Game Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere ai giochi.

Toccate **Game Hub** nel menu Applicazioni.

Scorrete a sinistra o a destra e selezionate un gioco per scaricarlo da **Samsung Apps**.

Music Hub

Utilizzate questa applicazione per ascoltare le canzoni sul dispositivo o sul server Web fornito da Music Hub e per acquistare canzoni.

Se vi registrerete al servizio premium di Music Hub, potrete usufruire dei servizi personalizzabili, come le canzoni o gli artisti consigliati, canzoni in streaming senza limiti e stazioni radio personali. Per avere maggiori informazioni, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Guida** oppure visitate il sito Web di Music Hub.

Toccate **Music Hub** nel menu Applicazioni.



Questa applicazione o alcune sue funzioni potrebbero non essere disponibili in base al Paese o al gestore telefonico.

Sincronizzazione delle canzoni con la libreria di Music Hub

Toccate **LA MIA MUSICA**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Aggiorna**. La libreria di Music Hub verrà aggiornata con le canzoni sul dispositivo.

Se una canzone della vostra libreria Music Hub non fosse presente nel database, Music Hub la caricherà automaticamente sul database.

Riproduzione della musica

Toccate **LA MIA MUSICA**, selezionate una categoria musicale, quindi selezionate un brano da riprodurre. Per cercare e ascoltare brani simili, toccate  vicino a un brano, quindi toccate **Trova musica simile**.

Acquisto di brani

Toccate **NEGOZIO**, quindi selezionate un genere → una categoria. Toccate  vicino a un brano, toccate l'opzione per l'acquisto, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la procedura di acquisto.

Video Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere e acquistare video.

Toccate **Video Hub** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un video.

Utilità

Promemoria

Utilizzate questa applicazione per registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare successivamente.

Toccate **Memo** nel menu Applicazioni.

Composizione dei promemoria

Toccate , inserite un promemoria, quindi toccate **Salva**.

Per modificare il colore dello sfondo, toccate   .

Per bloccare il promemoria per non farlo visualizzare ad altri, toccate   .

Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per modificare il promemoria, toccate .

Per cercare un promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.

Per inviare i promemoria ad altri, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Invia**.

Per ordinare i promemoria in base alla data o al colore, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Ordina per**.

Per sincronizzare i promemoria con un account Google, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Sincronizza promemoria**.

Per impostare un PIN per bloccare o sbloccare un promemoria, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Blocco PIN**.

Visualizzazione di un promemoria

Toccate la miniatura del promemoria per aprirlo. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare più promemoria.

Toccate  e utilizzate le seguenti opzioni:

-  : consente di eliminare il promemoria.
-  : consente di modificare il colore dello sfondo.

-  : consente di bloccare il promemoria per non farlo visualizzare ad altri.
-  : consente di stampare il promemoria tramite cavo USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** nel menu Applicazioni.

Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Quick add:** consente di creare un evento o attività da un promemoria. Questa funzione è disponibile solo per le versioni software inglesi e coreane.
- **Aggiungi evento:** consente di inserire un evento con una impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività:** consente di inserire un'attività con una impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla e toccatela di nuovo.



Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione.

Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si ripete, quando ha un preavviso o dove si svolge.

Allegate una mappa che mostra il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate  vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

Sincronizzazione con Google Calendar

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Google** sotto **Account**, seelzionare l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Agenda**. Per l'aggiornamento tramite sincronizzazione manuale, nel menu Applicazioni, toccate **Calendario**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Sincronizzazione**.

Per visualizzare gli eventi o le attività sincronizzate, premete il tasto Opzioni, toccate **Impostazioni** → **Calendari**, selezionate l'account Google, quindi toccate **Fatto**.

Modifica del tipo di calendario

Toccate , quindi selezionate uno dei diversi tipi di calendario compreso anno, mese, settimana e altro. Per cambiare il tipo di calendario avvicinate due dita. Ad esempio, avvicinate le dita per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanate le dita per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

Ricerca degli eventi

Premete il tasto Opzioni, toccate **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi correnti, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

Eliminazione degli eventi

Selezionate una data o un evento, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Elimina**.


Condivisione degli eventi

Selezionate un evento, premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora in ogni luogo del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer o utilizzarlo come orologio da tavolo.

Toccate **Orologio** nel menu Applicazioni.

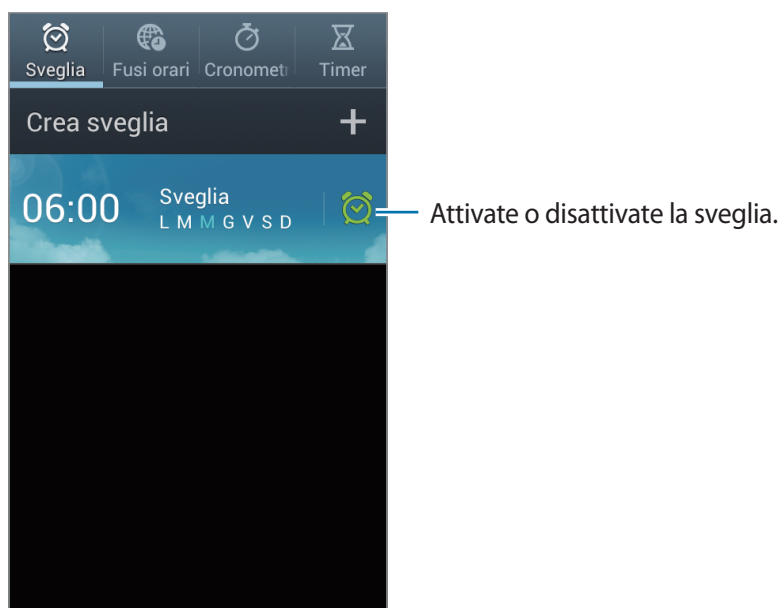

Sveglia

Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di attivazione della sveglia, selezionate i giorni in cui ripetere la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Sospendi**: consente di impostare quante volte la sveglia dovrà ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente di attivare la sveglia 3 minuti prima dell'ora impostata con suoni rilassanti.

Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia. Trascinate  fuori dal cerchio grande per ripetere la sveglia dopo un periodo specificato.

Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Creazione dei fusi orari

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città. Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi toccate **Ora legale**.

Eliminazione dei fusi orari

Premete il tasto Opzioni, toccate **Elimina**, selezionate gli orologi, quindi toccate **Elimina**.

Cronometro

Toccate **Avvia** per cronometrare un evento. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Ripristina** per cancellare i tempi parziali registrati.

Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate  fuori dal cerchio grande quando il timer si spegne.

Orologio scrivania

Toccate  per la visualizzazione a schermo intero.

Calcolatrice

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** nel menu Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se la **Rotazione schermo** è disabilitata, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate  per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Cancella cronologia**.

Per modificare la dimensione del carattere nella cronologia, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Dimensioni testo**.

Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registratore vocale** nel menu Applicazioni.

Registrazione dei promemoria vocali

Toccate  per avviare la registrazione. Parlate al microfono in fondo al dispositivo. Toccate  per sospendere la registrazione. Toccate  per interrompere la registrazione.



Riproduzione dei promemoria vocali

Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

-  : consente di regolare la velocità di riproduzione.
-  : consente di tagliare il promemoria vocale.
-  : consente di regolare il volume trascinando la barra del volume in alto o in basso.
-  : consente di interrompere la riproduzione.
-  : consente di sospendere la riproduzione.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, premete il tasto Opzioni, toccate **Condividi con**, selezionate un promemoria vocale, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, premete il tasto Opzioni e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi con:** consente di selezionare i promemoria vocali da inviare e di selezionare un metodo di condivisione.
- **Elimina:** consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Fine:** consente di chiudere il registratore vocale.

S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per comporre un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria e altro.

Toccate **S Voice** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Chiama cellulare Luciano (ad esempio)
- Componi numero lavoro Luciano (ad esempio)
- Controlla programma

Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o gergali.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare ricerche su Internet.

Toccate **Google** nel menu Applicazioni.

Ricerca di un contenuto

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Se l'applicazione non darà risultati, il browser Web comparirà e visualizzerà i risultati della ricerca.

Tipo di ricerca

Per selezionare le applicazioni da cercare, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi spuntate gli elementi da cercare.

Google Now

Avviate la ricerca Google per visualizzare le schede di Google Now che mostrano il meteo corrente, informazioni sui trasporti pubblici, il vostro prossimo appuntamento e altro, quando ne avete bisogno.

Effettuate l'accesso a Google Now quando aprite la ricerca Google per la prima volta. Per modificare le impostazioni Google Now, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Impostazioni** → **Google Now**.

Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Ricerca vocale** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sul touch screen. Selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video e musica.

Toccate **Archivio** nel menu Applicazioni.

Selezionate una categoria, quindi selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla schermata principale, toccate .

In una cartella, premete il tasto Opzioni, quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto:** consente di selezionare tutti i file per applicare loro la stessa opzione in un'unica volta.
- **Crea cartella:** consente di creare una cartella.
- **Cerca:** consente di cercare i file.
- **Mostra per:** consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per:** consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

Download

Utilizzate questa applicazione per verificare quali file vengono scaricati tramite le applicazioni.

Toccate **Download** nel menu Applicazioni.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

Navigazione e luoghi

Mappe

Utilizzate questa applicazione per individuare la vostra posizione, cercare luoghi od ottenere informazioni.

Toccate **Maps** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Ricerca delle località

Toccate , inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi vicini, toccate .

Trovata la località, premete il tasto Opzioni e utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cancella risultati:** consente di cancellare la mappa.
- **Rendi disponibile offline:** consente di salvare la mappa di un'area specifica per visualizzarla offline.
- **Indicazioni:** consente di ottenere informazioni per la località trovata.
- **Livelli:** consente di sovrapporre più livelli, comprese immagini satellitari, informazioni sul traffico e altro.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni della mappa.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo della mappa.

Per visualizzare la posizione corrente, toccate .

Indicazioni per una destinazione

- 1 Toccate .
- 2 Toccate , quindi selezionate un metodo per inserire il luogo di partenza e di arrivo:
 - **La mia posizione corrente:** consente di utilizzare la posizione corrente per il luogo di partenza.
 - **Contatti:** consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
 - **Punto sulla mappa:** consente di puntare toccando sulla mappa.
 - **I miei luoghi:** consente di selezionare dall'elenco dei luoghi preferiti.
- 3 Selezionate un metodo di viaggio, come guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **INDICAZIONI STRADALI**.
- 4 Selezionate una delle strade che compaiono, quindi toccate **VISTA MAPPA** per visualizzare i dettagli.

Luoghi

Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro.

Tocate **Local** nel menu Applicazioni.



La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa:** consente di puntare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni:** fornisce le indicazioni stradali necessarie per raggiungere l'indirizzo selezionato.
- **Chiama:** consente di chiamare il numero di telefono dell'attività commerciale selezionata.

Per aggiungere una categoria di luoghi, premete il tasto Opzioni sull'elenco categorie, toccate **Aggiungi una ricerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare nel campo di testo.

Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare la strada per una destinazione.

Toccate **Navigatore** nel menu Applicazioni.



- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Dovete prestare sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Quando guidate, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base al Paese o al gestore telefonico.

Specificate la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Pronunciate l'indirizzo di destinazione.
- Inserite l'indirizzo di destinazione.
- Selezionate l'indirizzo di destinazione dall'elenco contatti.
- Selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

Impostazioni

Info sulle impostazioni

Utilizzate questo menu per configurare il dispositivo impostando opzioni, relative ad applicazioni, oppure aggiungendo uno o più account.

Toccate **Impostaz.** nel menu Applicazioni.

Wi-Fi

Attivate la connessione Wi-Fi e accedete ad Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, premete il tasto Opzioni.

- **Avanzate:** consente di personalizzare le impostazioni Wi-Fi.
- **Pulsante WPS:** consente di connettersi a una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS:** consente di connettersi a una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

Uso connessione Wi-Fi in modalità standby

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, premete il tasto Opzioni, quindi toccate **Avanzate** → **Attivo in modalità attesa**.



Quando impostate la modalità risparmio energetico, il dispositivo spegne automaticamente la connessione alla rete Wi-Fi. A questo punto, il dispositivo utilizza automaticamente la connessione dati di rete mobile, se precedentemente impostata. Questa impostazione potrebbe determinare costi aggiuntivi in caso di trasferimento di dati. Per evitare questo tipo di inconveniente, impostate questa opzione su **Sempre**.

Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo può rilevare le reti Wi-Fi e visualizzare un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Wi-Fi**, premete il tasto Opzioni, toccate **Avanzate**, quindi spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare dati a breve distanza.

Utilizzo dei dati

Monitorate l'utilizzo dei dati o personalizzate le impostazioni per limitare il traffico dati da utilizzare.

- **Connessione dati:** consente di utilizzare le connessioni dati su qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo di traffico dati mobile.
- **Ciclo utilizzo dei dati:** consente di inserire una data di ripristino mensile per controllare l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare opzioni aggiuntive, premete il tasto Opzioni.

- **Roaming dati:** consente di utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Limita i dati in background:** consente di disattivare la sincronizzazione dei dati attivi in background mentre utilizzate una connessione dati di rete mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati:** questa opzione vi permetterà di sincronizzare contatti, calendario, e-mail, preferiti e le immagini dei social network in automatico.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi:** consente di visualizzare l'utilizzo dei dati tramite connessione Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi:** consente di cercare e utilizzare la rete mobile di un altro dispositivo mobile.

Altre impostazioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositivi o reti.

Modalità offline

Disattiva la connessione Wi-Fi del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto servizi che non richiedano l'accesso ad una rete.

Reti mobili

- **Connessione dati:** consente di abilitare o disabilitare l'utilizzo della connessione dati di rete mobile.
- **Roaming dati:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile anche su una rete differente da quella del vostro gestore telefonico.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione di rete.
- **Modalità rete:** consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete:** consente di selezionare una rete automaticamente o manualmente.

Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi:** consente di utilizzare il dispositivo come router Wi-Fi per attivare la condivisione della connessione con un altro dispositivo mobile o con un computer.
- **Tethering USB:** consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite cavo USB. Se collegato ad un computer, il dispositivo viene usato come modem wireless per il computer.
- **Tethering Bluetooth:** consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite Bluetooth.
- **Guida:** consente di conoscere più informazioni sulle funzioni sopra elencate.

VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file:** consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi abilitati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Contenuti condivisi:** consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo:** consente di inserire un nome server per il dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.
- **Elenco dispositivi non consentiti:** consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.

- **Destinazione download:** consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi:** consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

Schermata Home

Selezionate una modalità per la schermata Home (Modalità di base o facile).

Modalità di blocco

Consente di selezionare le notifiche da bloccare o impostare le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

Suono

Consente di modificare le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume per le suonerie e le notifiche di sistema.
- **Suoneria dispositivo:** consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo:** consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche predefinite:** consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.
- **Vibrazione con suoneria:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni:** consente di emettere suoni alla pressione della tastiera.

- **Feedback sonoro:** consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo:** consente di impostare il suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

- **Sfondo:**
 - **Schermata Home:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
 - **Schermata di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
 - **Schermata Home e di blocco:** consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e per quella di blocco.
- **Pagina di supporto:** consente di aprire pagine contestuali in base alle vostre azioni.
- **Luminosità:** consente di impostare la luminosità dello schermo.
- **Rotazione automatica:** consente di ruotare automaticamente il contenuto alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Standby intelligente:** consente di evitare lo spegnimento della retroilluminazione quando guardate lo schermo.
- **Stile carattere:** consente di modificare il tipo di carattere per il testo.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Visualizza % batteria:** consente di visualizzare la batteria rimanente.

Memoria

Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria del dispositivo e della scheda di memoria oppure di formattare una scheda di memoria.



La formattazione di una scheda di memoria cancellerà in modo permanente tutti i dati dalla scheda.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

Risparmio energetico

Consente di attivare la modalità risparmio energetico e modificare le impostazioni per detta modalità.

- **CPU:** consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo:** consente di ridurre la luminosità dello schermo.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico:** consente di scoprire come ridurre il consumo di batteria.

Batteria

Visualizzate la quantità di energia consumata dal dispositivo.

Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni scaricate e in esecuzione sul dispositivo.

Servizi per la posizione

Modificate le impostazioni relative al GPS.

- **Usa reti senza fili:** consente di utilizzare la connessione dati di rete mobile e Wi-Fi per ridurre il tempo di verifica della posizione GPS.
- **Usa satelliti GPS:** consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la posizione corrente.
- **Posizione e ricerca Google:** consente a Google di utilizzare i dati sulla vostra posizione e di conseguenza migliorare i risultati di ricerca.

Schermata di blocco

Modificate le impostazioni della schermata di blocco del dispositivo.

- **Blocco schermo:** consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo:** consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco. Queste impostazioni verranno applicate quando imposterete le opzioni di blocco con passaggio della mano.
 - **Orologio:** consente di visualizzare l'orologio sulla schermata di blocco.
 - **Orologio doppio:** consente di visualizzare un orologio doppio sulla schermata di blocco.
 - **Meteo:** consente di impostare la visualizzazione delle informazioni meteo sulla schermata di blocco.
 - **Testo guida:** consente di visualizzare il testo guida sul touch screen bloccato.

- **Riattivazione in blocco schermo:** consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione sulla schermata di blocco.
- **Imposta sblocco vocale:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Info proprietario:** consente di inserire le informazioni personali mostrandole sulla schermata di blocco.

Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo:** consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.



Prima di attivare questa impostazione, assicuratevi che la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografia scheda SD esterna:**
 - **Crittografia:** consente di crittografare i file quando li salvate su una scheda di memoria.
 - **Crittografia totale:** consente di impostare il criptaggio di tutti i file della scheda di memoria.
 - **Escludi i file multimediali:** consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.



Se ripristinerete il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attiva, il dispositivo non leggerà i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti:** consente di controllare tramite Internet il dispositivo smarrito o rubato. Per utilizzare questa funzione, dovete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
 - **Registrazione account:** consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
 - **Usa reti senza fili:** consente di impostare la raccolta dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato, sia tramite rete Wi-Fi, che tramite rete mobile.
- **Avviso di cambio SIM:** consente di attivare o disattivare la funzione Avviso di cambio SIM che aiuta a trovare il dispositivo in caso di smarrimento o furto.



La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/ utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi avesse subito il furto del dispositivo o l'avesse smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Quando viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venisse inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore, il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto dell'attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che sta tentando di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo potrebbe essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo venga legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venisse disattivata, l'utente potrebbe essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopra indicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Trova pagina web:** consente di accedere al sito Web SamsungDive (www.samsungdive.com). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web di SamsungDive.
- **Configura PIN della SIM:**
 - **Blocca scheda SIM:** consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
 - **Modifica PIN della SIM:** consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password:** per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante l'inserimento.

- **Amministratori dispositivo:** consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute:** consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non la impostate, potrete scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Credenziali attendibili:** consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo:** consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali:** consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per la lingua e per l'inserimento del testo. La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla lingua selezionata.

Lingua

Selezionate la lingua con cui visualizzare i menu e le applicazioni.

Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Blocca parole offensive:** consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

- **Tipi tastiera verticale:** consente di modificare il tipo di tastiera.
- **Lingue di inserimento:** consente di selezionare le lingue per l'inserimento di testo.
- **Previsione testo:** consente di attivare la modalità di previsione testo per suggerire le parole che state inserendo. Potete personalizzare le impostazioni di previsione. Potete anche personalizzare le impostazioni per la previsione delle parole.
- **Inserimento continuo:** consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Scorrimento tastiera:** consente di attivare o disattivare la funzione di scorrimento tastiera per la modalità di inserimento testo. Cambiate modalità di inserimento scorrendo a destra o a sinistra sulla tastiera.
- **Scrittura a mano:** consente di personalizzare le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore del tratto o colore della penna.
- **Avanzate:**
 - **Maiuscole auto:** consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
 - **Auto spacing:** consente di inserire automaticamente uno spazio tra le parole.
 - **Punteggiatura automatica:** consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.

- **Anteprima carattere:** consente di visualizzare un'anteprima ingrandita del carattere selezionato.
- **Suono tocco tasto:** consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Esercitazione:** consente di imparare come inserire il testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni predefinite della tastiera Samsung.

Riconoscimento vocale

Selezionate un servizio di riconoscimento vocale.

Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home:** consente di avviare **S Voice** premendo due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione:** consente di utilizzare le informazioni di posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida:** consente di accedere alle informazioni di guida relative a **S Voice**.
- **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni sulla versione.
- **Avvio autom. altoparlante:** consente di impostare l'accensione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.
- **Mostra corpo del messaggio:** consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto in modalità Alla guida.
- **Comando sveglia:** consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Riattivazione in blocco schermo:** consente di impostare il riconoscimento dei comandi per controllare il dispositivo quando il touch screen è bloccato.

- **Imposta comando sveglia:** consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Visualizza eventi persi:** consente di controllare chiamate perse, messaggi o eventi quando è in esecuzione **S Voice** premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa:** consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione comandi vocali.
- **Accedi a Facebook:** consente di inserire le informazioni dell'account Facebook con la voce.
- **Accedi a Twitter:** consente di inserire le informazioni dell'account Twitter con la voce.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua:** consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale:** consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive:** consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline:** consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
- **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida:** consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.

Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

Backup e ripristino

Modificate le impostazioni per gestire impostazioni e dati.

- **Backup dati personali:** consente di effettuare il backup dei dati relativo a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup:** consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico:** consente il ripristino dei dati relativo a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica:** consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

Movimento

Attivate la funzione di riconoscimento dei movimenti e modificate le impostazioni che controllano il riconoscimento dei movimenti sul dispositivo.

- **Notifica intelligente:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
- **Scuoti per aggiornare:** consente di cercare dispositivi Bluetooth scuotendo il dispositivo.
- **Capovolgi per disattivare il suono:** consente di eliminare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Informazioni sui movimenti:** consente di visualizzare l'esercitazione per i movimenti di controllo.

Torcia

Modificate le impostazioni della torcia.

- **Torcia:** consente di attivare il flash per utilizzarlo come torcia.
- **Spegnimento torcia:** consente di impostare la durata di accensione della torcia.

Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo.



Se la batteria fosse completamente scarica o venisse rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici:** consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data.
- **Impostazioni ora:** consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico:** consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario:** consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data:** consente di selezionare un formato per la data.

Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica:** consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia alla rotazione del dispositivo.
- **Spegnimento schermo:** consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del schermo.
- **Pronuncia le password:** consente di leggere ad alta voce le password che inserite con Talkback.
- **Risposta/Fine chiamata:**
 - **Tasto Home rispondere alle chiamate:** consente di rispondere a una chiamata premendo il tasto Home.
 - **Termina chiamata:** consente di terminare una chiamata premendo il tasto Accensione o spegnimento.
- **Collegam. accessibilità:** consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che appare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack:** consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione dei caratteri di testo.
- **Sintesi vocale:**
 - **Motore TTS preferito:** consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate .
 - **Velocità riproduzione:** consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
 - **Ascolta un esempio:** consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
 - **Modalità alla guida:** consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.
- **Migliora accessibilità Web:** consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Audio mono:** consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni:** consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto:** consente di impostare l'intervallo di riconoscimento per tenere premuto il touch screen.

Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop:** consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Resta attivo:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD:** consente di richiedere una conferma alla lettura dei dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB:** consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un computer tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate:** consente l'invio di informazioni di servizio e di posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug:** consente di selezionare le applicazioni per il debug e di evitare errori quando sospendete il debug.
- **Attendi debugger:** consente di evitare che l'applicazione selezionata venga caricata finché non è pronto il debugger.
- **Mostra tocchi:** consente di visualizzare il puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra posizione puntatore:** consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra limiti layout:** consente di mostrare i limiti.
- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU:** consente di illuminare le aree del touch screen aggiornate con la GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo:** consente di illuminare le parti del touch screen quando questo viene toccato.
- **Animazione di ridimensionamento finestra:** consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre di pop-up.
- **Ridimensionamento animazione finestra:** consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Ridimensionamento durata Animator:** consente di selezionare per quanto tempo visualizzare le finestre di pop-up.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware:** consente di nascondere gli strati hardware sovrapposti.
- **Forza rendering GPU:** consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.

- **Strict Mode:** consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgono operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU:** consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU:** consente di controllare l'orario del tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce:** consente di acquisire le tracce della performance di un'applicazione e del sistema.
- **Non mantenere attività:** consente di terminare un'applicazione attiva quando ne aprite una nuova.
- **Limita i processi in background:** consente di limitare il numero dei processi che è possibile eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR:** consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni di background che non rispondono.

Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo e aggiornate il software.

Risoluzione dei problemi

Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il vostro gestore telefonico.

Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo affinché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Nel menu Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la connessione alla rete potrebbe cadere. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Impossibile effettuare una chiamata

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.

Impossibile ricevere una chiamata

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

La qualità audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra area e riprovate.

Quando si compongono numeri dalla rubrica, la chiamata non viene effettuata

- Assicuratevi che il numero registrato nella rubrica sia corretto.
- Se necessario, inserite nuovamente il numero e salvate.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono del contatto.

Il dispositivo emette un suono e l'icona della batteria è vuota

La batteria è vuota. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non viene caricata più completamente, smaltitela correttamente e sostituirla con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

Il dispositivo si surriscalda

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituirla con una completamente carica.
- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando si avvia la Radio FM compaiono messaggi di errore

L'applicazione della Radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come antenna. Senza un auricolare collegato, la Radio FM non può ricevere le stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, per prima cosa assicuratevi che l'auricolare sia collegato correttamente. Successivamente, effettuate una ricerca delle stazioni radio e memorizzate quelle disponibili.

Se, dopo aver eseguito questa procedura, è comunque impossibile utilizzare la Radio FM, provate ad accedere alla stazione radio desiderata con un altro ricevitore radio. Se riuscite a ricevere la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo ha bisogno di riparazione. Contattate un centro assistenza Samsung.

All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberare la memoria trasferendo i file a un computer o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui volete connettervi.
- Assicuratevi che sia il vostro dispositivo che quello a cui volete collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili alla risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Quando connettete il dispositivo a un computer non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul computer.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul computer sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul computer sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

Intorno al dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.

* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

